

	<b>SONARtrac<sup>®</sup> Nota Técnica</b>	
	<b>TN0008-SP</b>	
	<b>Asunto: Ajuste y Modificación de Configuración de Salida de 4-20mA</b>	
	Fecha: 30Jul08	
	Revisión	02
	Pág. 1 de 2	


**Consulta:**

¿Cómo ajusto y cambio la configuración de salida del transmisor 4-20mA?

**Respuesta:**

La configuración de salida de 4-20mA puede ser cambiada fácilmente desde el tablero del transmisor. Proceda de la siguiente manera.

1. Presione cualquier tecla (excepto ENTER) en el tablero del transmisor y el medidor entrará al Modo Menú y aparecerá 'BASIC CONFIG' ('CONFIGURACIÓN BÁSICA') en la Línea 1 del despliegue.
2. Presione la tecla ↓ y en la Línea 1 del despliegue aparecerá 'OUTPUT CONFIG' ('CONFIGURACIÓN DE SALIDA').
3. Presione la tecla **ENTER** y en la Línea 2 aparecerá '→4-20mA CH 1'.
4. Presione la tecla **ENTER** y en la Línea 4 se mostrará '→OUTPUT SEL' ('SELECCIÓN DE SALIDA') y la selección actual de salida se leerá en la Línea 4 del despliegue.
5. Si se debe cambiar la configuración de '→OUTPUT SEL', presione la tecla ENTER y desplácese al valor de salida deseado y presione la tecla **ENTER**.
6. Si la configuración de '→OUTPUT SEL' NO va a ser cambiada, presione la tecla **ENTER** y desplácese a la salida deseada y presione la tecla ↓ hasta llegar al valor del ajuste que debe ser modificado.
7. Por ejemplo, para cambiar la configuración '→OUT OF RANGE' ('→FUERA DE RANGO') de <4mA a 4mA, haga lo siguiente:
  - a. Desplácese hasta que en la Línea 3 aparezca '→OUT OF RANGE' (→FUERA DE RANGO). En este ejemplo, la Línea 4 desplegará '<4mA'.
  - b. Presione la tecla **ENTER** y en la Línea 4 del despliegue se destacará '<4mA'.
  - c. Presione la tecla ↓ hasta que en la Línea 4 del despliegue se muestre '4mA'.

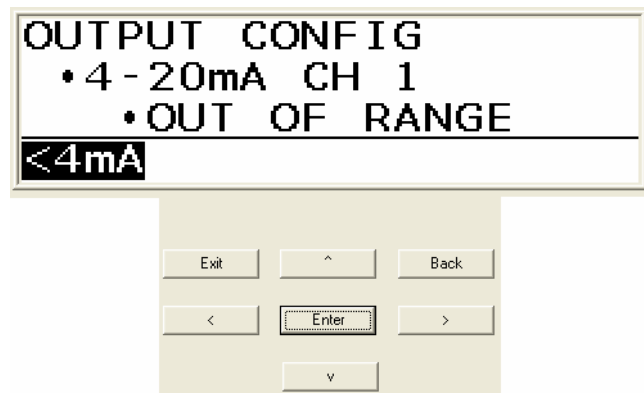

- d. Presione la tecla **ENTER** y el valor '<4mA' dejará de aparecer destacado y será configurado en el Canal 1 de 4-20.
- e. Presione la tecla **EXIT** para que el medidor vuelva al Modo Operacional.

Sírvase contactar al Soporte Técnico de CiDRA si tiene alguna consulta sobre el particular.

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com

	<b>SONARtrac<sup>®</sup> Nota Técnica</b>	
	<b>TN0008-SP</b>	
	<b>Asunto: Ajuste y Modificación de Configuración de Salida de 4-20mA</b>	
		Fecha: 30Jul08
		Revisión 02
		Pág. 2 de 2

### Historial de Revisiones

Rev	Fecha	Modificado por	Aprobado por	Descripción de Modificación
01	28/Ago/07	B. Markoja	M. Sapack	Versión Inicial
02	30/Jul/08	B. Markoja		Figuras de la revision